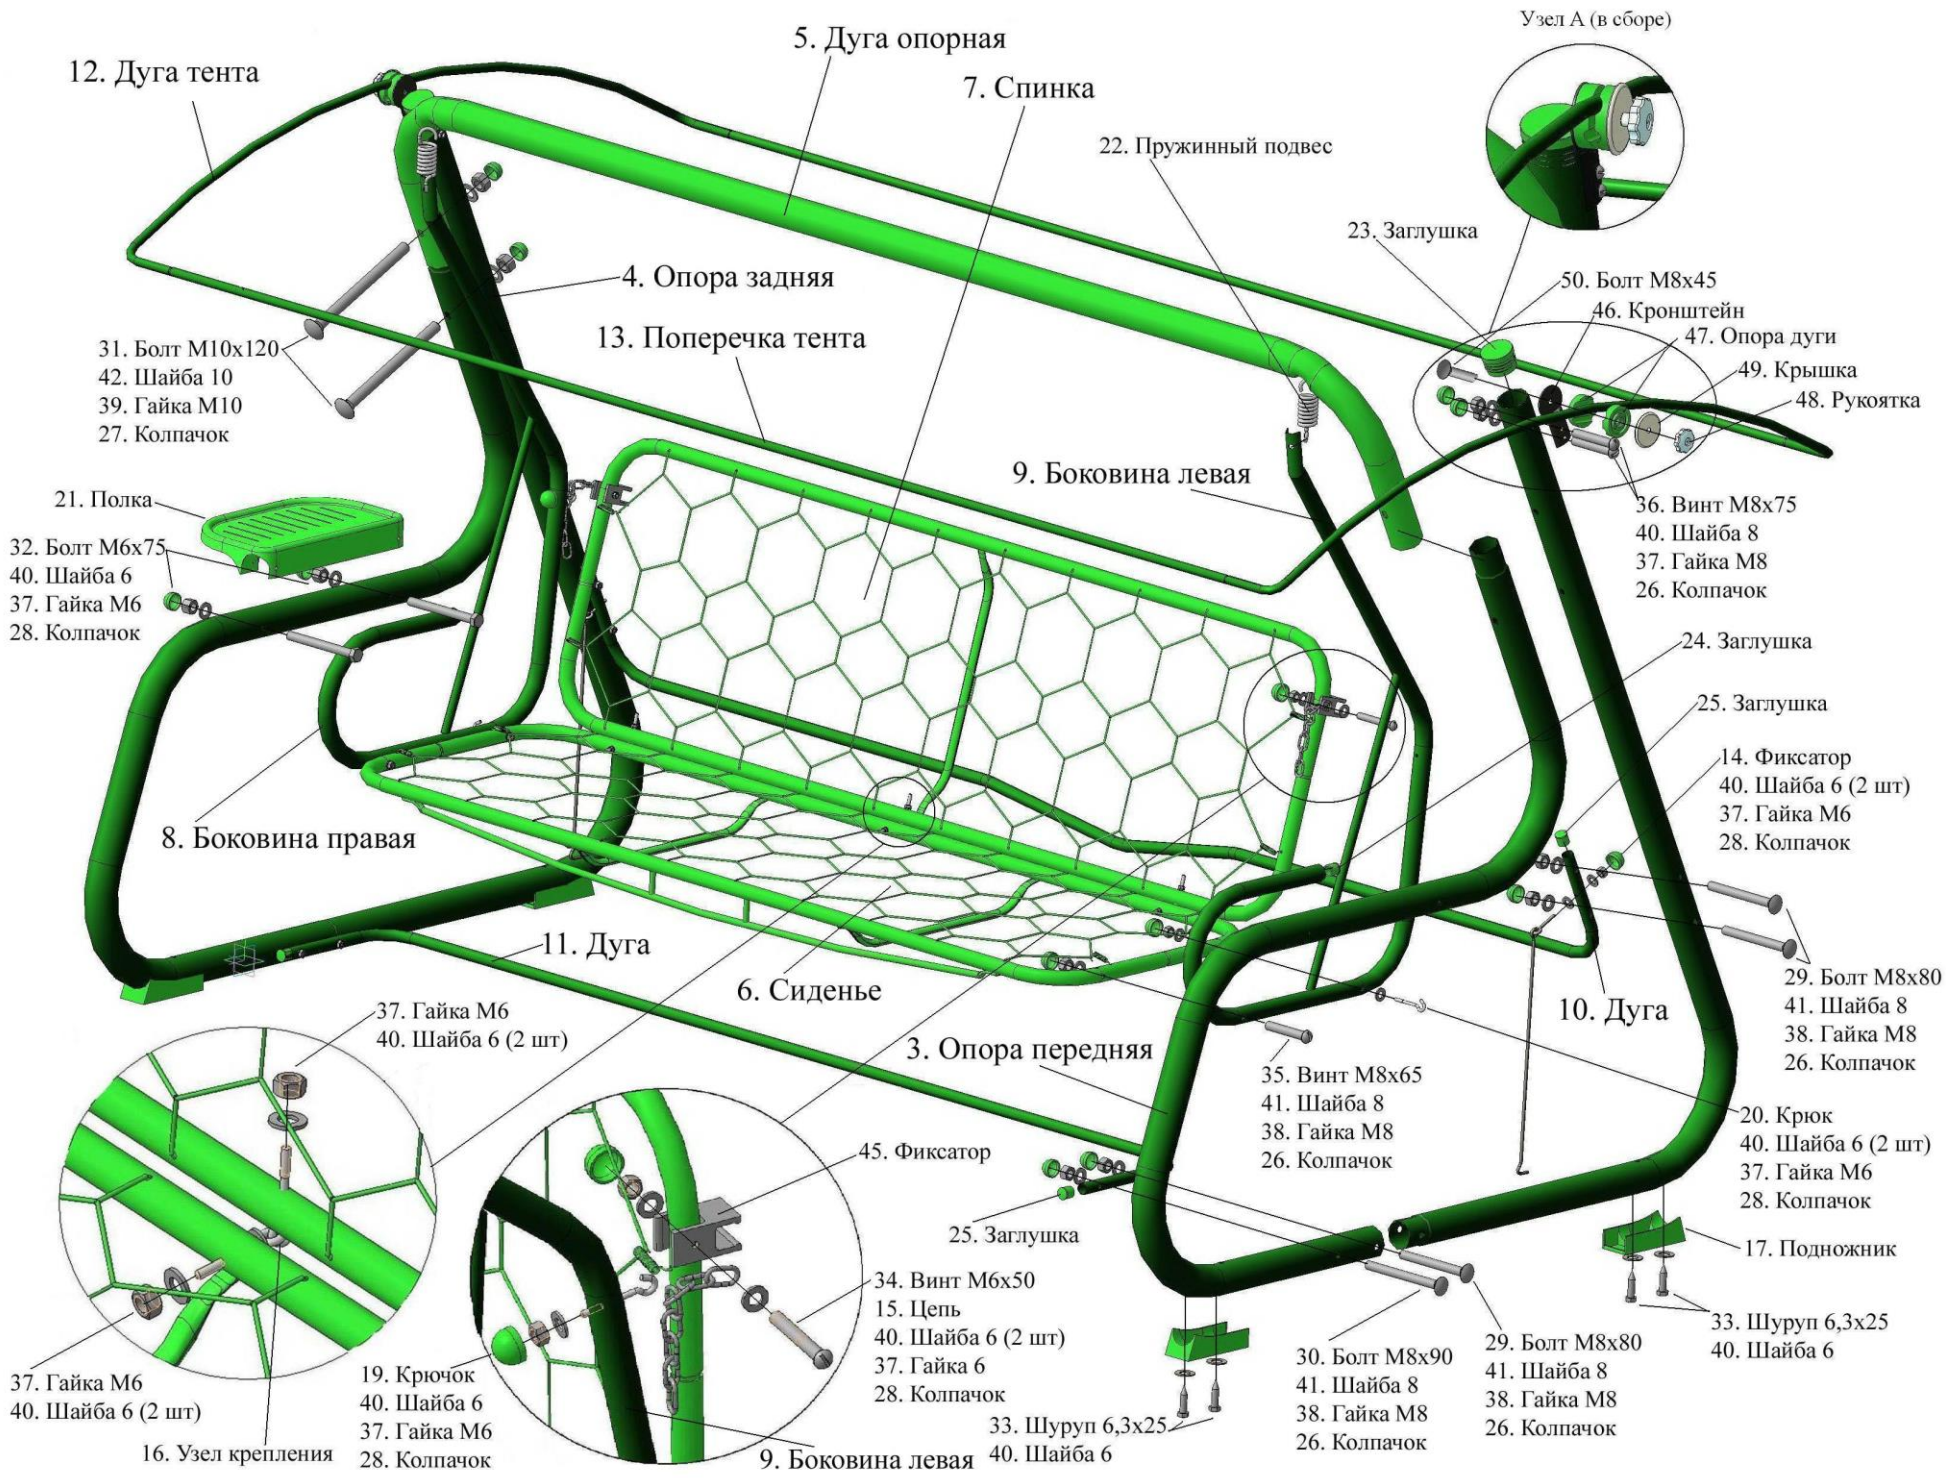

Состав изделия:

1. Каркас - 1 шт.
2. Тент тканевый - 1 шт.

2а. Мягкие элементы - 1 комплект. *Комплект состоит из трех мягких элементов (со съемными подголовниками) и двух боковин.*

Состав каркаса.

3. Опора передняя	- 2 шт.	20. Крюк	- 2 шт.	36. Винт М8х75	- 4 шт.
4. Опора задняя	- 2 шт.	21. Полка	- 2 шт.	37. Гайка М6	- 18 шт.
5. Дуга опорная	- 1 шт.	22. Пружинный подвес	- 2 шт.	38. Гайка М8	- 14 шт.
6. Сиденье	- 1 шт.	23. Заглушка	- 2 шт.	39. Гайка М10	- 4 шт.
7. Спинка	- 1 шт.	24. Заглушка	- 2 шт.	40. Шайба 6	- 40 шт.
8. Боковина правая	- 1 шт.	25. Заглушка	- 4 шт.	41. Шайба 8	- 14 шт.
9. Боковина левая	- 1 шт.	26. Колпачок	- 14 шт.	42. Шайба 10	- 4 шт.
10. Дуга	- 1 шт.	27. Колпачок	- 4 шт.	45. Фиксатор	- 2 шт.
11. Дуга	- 1 шт.	28. Колпачок	- 12 шт.		
12. Дуга тента	- 2 шт.	29. Болт М8х80	- 6 шт.	**Узел А (в сборе)**	**-2 шт.**
13. Поперечка тента	- 2 шт.	30. Болт М8х90	- 2 шт.	46. Кронштейн	- 1 шт.
14. Фиксатор	- 2 шт.	31. Болт М10х120	- 4 шт.	47. Опора дуги	- 2 шт.
15. Цепь	- 2 шт.	32. Болт М6х75	- 4 шт.	48. Рукоятка	- 1 шт.
16. Узел крепления	- 3 шт.	33. Шуруп М6,3х25	- 8 шт.	49. Крышка	- 1 шт.
17. Подножник	- 4 шт.	34. Винт М6х50	- 2 шт.	50. Болт М8х45	- 1 шт.
19 . Крючок	- 2 шт.	35. Винт М8х65	- 2 шт.		

Подготовка изделия к использованию.

При сборке качелей гайки предварительно наживите на болты, винты, и только после полной сборки затяните до упора.

Снимите упаковку, проверьте комплектность.

На опоры передние поз.3 и задние поз.4 установите подножники поз.17, закрепив их шурупами поз.33 и шайбами поз. 40. Установите дугу опорную поз.5 в опоры передние и соедините их с опорами задними болтами поз.31, гайками поз.39, шайбами поз.42. Опоры передние и задние соедините дугой поз.11, присоединив ее болтами поз.30 и 29, гайками поз.38, шайбами поз. 41. К опорам задним присоедините дугу поз.10 болтами поз.29, гайками поз.38, шайбами поз. 41.

На дугу поз.10 установите фиксаторы поз.14, закрепив их гайками поз.37 и шайбами поз.40 .

Полки поз.21 установите на опоры передние, закрепив их болтами поз.32, гайками поз.37 и шайбами поз.40.

Узел А (2 шт.) присоедините к опорам задним поз.4 при помощи винтов поз.36, гаек поз.38 и шайб поз.41.

Дуги тента поз.12 и поперечки тента поз.13 проденьте в планки тканевого тента поз.2 и соедините между собой. Карманы тента поз.2 оденьте на углы тента. Дуги собранного тента вставьте в опоры дуг поз.47 узла А и закрепите их рукоятками поз.48.

Спинку поз.7 и сиденье поз.6 соедините между собой при помощи узлов крепления поз.16, гаек поз.37, и шайб поз.40. На спинку закрепите фиксаторы поз. 45 с цепями поз.15 винтами поз.34, гайками поз.37 и шайбами поз.40. На соединенное сиденье со спинкой закрепите боковины правую поз.8 и левую поз.9 (правая отличается от левой расположением пуклевок, при сборке пуклевки должны быть расположены снаружи, под головки винтов) винтами поз.35, крюками поз.20, гайками поз.38, шайбами поз.41. В отверстия дуги опорной установите пружинные подвесы поз.22 с левой стороны качелей - сзади дуги опорной, с правой стороны - спереди. На пружинные подвесы зацепите боковины с сиденьем и спинкой.

Опоры задние, дуги поз.10, поз.11, боковины, заглушите заглушками поз.24, поз.25,поз 23. На головки болтов и гаек наденьте колпачки поз.26, поз.27, поз.28.

Мягкие элементы поз.2а закрепите на сиденье и боковинах качелей.

- *Для откидывания спинки качелей на требуемый угол используйте цепь, меняя звенья на крючке.*
- *Для фиксации сиденья необходимо фиксатор поз.14 зацепить за крюк поз.20 установленный на боковине.*
- *Для фиксации сиденья в разложенном положении снимите цепь с крючка поз.19, опустите спинку на дугу поз.10 и защелкните фиксаторами поз.45.*